Инструкция по выгрузки данных с тахографа и карт водителей.

Москва, 2014

ЗАО «Штрих – М» www.shtrih-m.ru
Департамент автоматизации транспорта
auto.shtrih-m.ru
отдел продаж: auto@shtrih-m.ru +7 (495) 787-60-90
тех. поддержка: tacho@shtrih-m.ru 8 (800) 707-52-72

Оглавление.

1. *Выгрузка данных через тахограф..... 3*
2. *Удалённая выгрузка данных..... 4*

1. Выгрузка данных через тахограф

Для выгрузки данных через тахограф необходимо:

1. Вставьте карту предприятия или карту мастерской в картоприемник 1
2. Введите ПИН-код карты

Ввод пин-кода:

1) С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите нужную цифру, кратковременно нажмите кнопку OK для перехода к следующей цифре.

2) При вводе последней цифры, нажмите и удерживайте кнопку OK до тех пор, пока на экране не отобразится название организации.

3. Зайдите в меню, нажатием кнопки OK.
4. С помощью кнопок ▼ или ▲ выберите пункт "ВЫГРУЗКА"



и нажмите OK. На Дисплее отобразится сообщение «ПОИСК USB»:



Вставьте флэш USB-накопитель в USB-разъем на передней панели тахографа. После определения накопителя контролер может выгрузить (скопировать) данные с карты, данные по ТС, все данные либо данные сохраненные с карт водителей ранее (при условии включенной опции «**Выгружать данные с карты каждые 28 дней**»).

С помощью кнопок ▼ или ▲ выберите какие данные должны быть выгружены и нажмите OK.

Внимание! *При выборе пунктов «Все данные» или «Карта», карта предприятия должна быть вставлена в картоприемник 1, а карта водителя в картоприемник 2.*

На дисплее Тахографа будет выведено сообщение о ходе процесса выгрузки. При выгрузке создается каталог формата [ГГГГММДД], где ГГГГ – год, ММ – месяц, ДД – число (день). В каталог сохраняются выгруженные файлы.

После завершения, вернитесь в меню выбора по кнопке ⮌ и отключите флэш USB-накопитель от USB разъема Тахографа.

2. Удалённая выгрузка данных

Заходим в программе **ТахоМастер** в раздел «**Программировать**».

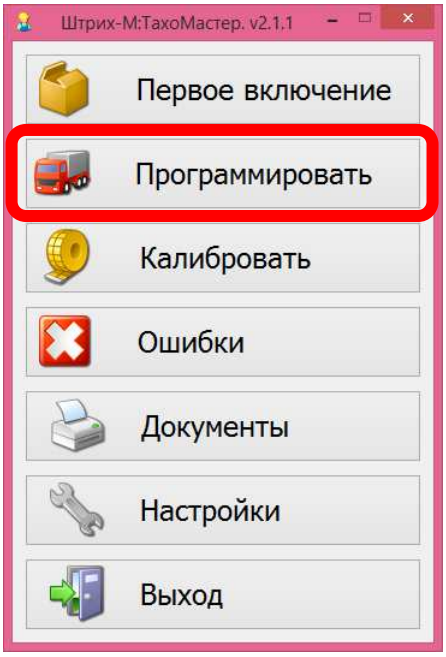

Затем переходим во вкладку «**Модем (1)**» и в поле «**Сервер МОНИТОР**» задаём адрес сервера для выгрузки *.ddd файлов с карты водителя в формате:

«ip-адресс(доменное_имя):порт»

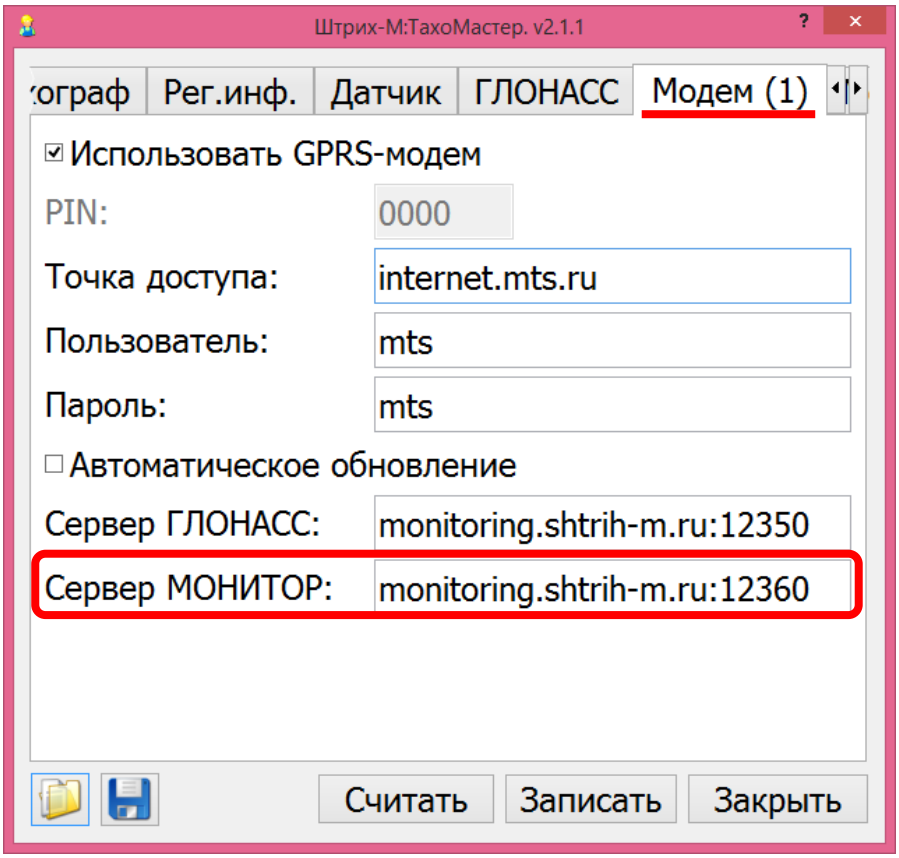

Заходим в раздел «**Калибровать**»

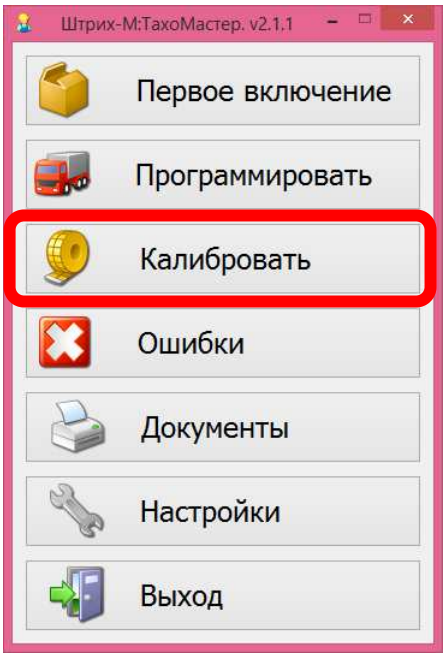

Переходим во вкладку «**Помощник**» и выбираем «**Да**» напротив поля «**Выгружать данные с карты каждые 28 дней**»

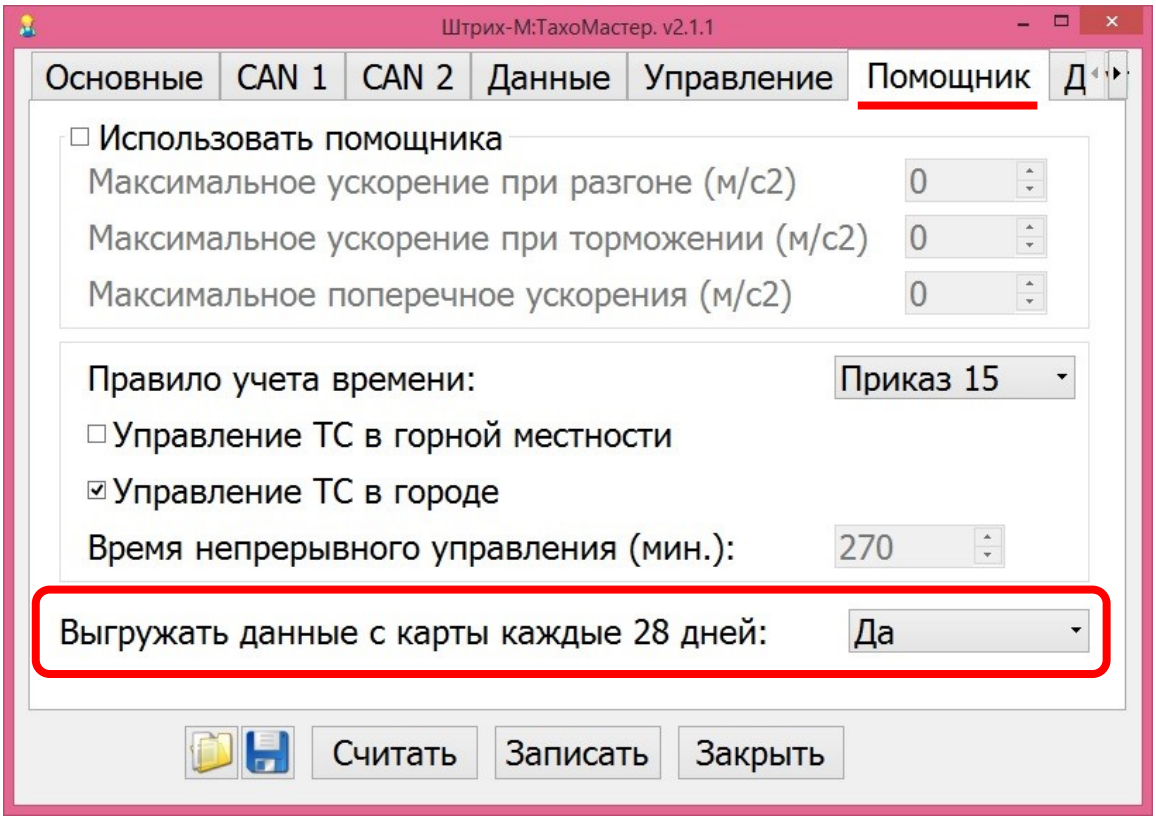

Сохраняем данные калибровки и извлекаем карту мастерской.